



Декларация: ТР ТС № RU Д-РУ.ИМ43.В.00912
Сертификат: № РОСС RU.31653.04СПБ0.П04.029
Сертификат: № С-РУ.ПБ68.В.03036

Клавиатура проводная

«КВ1-2»

Паспорт

Идентификационный номер прибора

1. Общие сведения

Клавиатура проводная «KB1-2» (далее – клавиатура) предназначена для подключения к приборам, разработанным ООО «НПО «Ритм»:

- «Контакт GSM-5»;
- «Контакт GSM-5-2»;
- «Контакт GSM-5A»;
- «Контакт GSM-5A-A2»;
- «Контакт 15»;
- «Контакт GSM-16».

Клавиатура позволяет управлять постановкой и снятием разделов охранной системы с помощью кодов пользователей, изменять коды пользователей, контролировать состояние зон и разделов охранной системы, отображать состояние системы и отправлять сигналы тревоги для вызова экстренных служб.

Клавиатура имеет адресную архитектуру. Возможно подключить до 15 клавиатур на шину данных.

Клавиатура соответствует ТУ 4372-002-96820587-2013 и признана годной для эксплуатации.

2. Разработчик

ООО «НПО «Ритм»
195248, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. Энергетиков, д. 30, корпус 8

3. Производитель

ООО «Завод «Ритм»
192241, Россия, г. Санкт-Петербург,
Южное шоссе, дом 37, корп. 2, литера А



4. Комплектность

Клавиатура проводная «KB1-2»	1 шт.
Винт для закрытия корпуса	1 шт.
Пружина для установки на тампер	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Упаковка	1 шт.

5. Технические характеристики

Параметр	Значение
Количество подключаемых клавиатур на шину данных, шт., до	15
Снятие/постановка под охрану	+
Пораздельная (один или несколько разделов) постановка под охрану	+
Зуммер для индикации задержки на вход и выход, охранной и пожарной тревоги	+
Смена кода постановки/снятия с охраны	+
Настройка параметров с персонального компьютера	+
Индикация состояния зон и разделов	+
Напряжение питания, В	12 ± 2
Контроль наличия основного питания	+
Токопотребление в дежурном режиме, мА, не более	80
Габаритные размеры, мм	160×100×30
Масса, кг, не более	0,3
Диапазон рабочих температур, °С	-30... +55

6. Назначение элементов

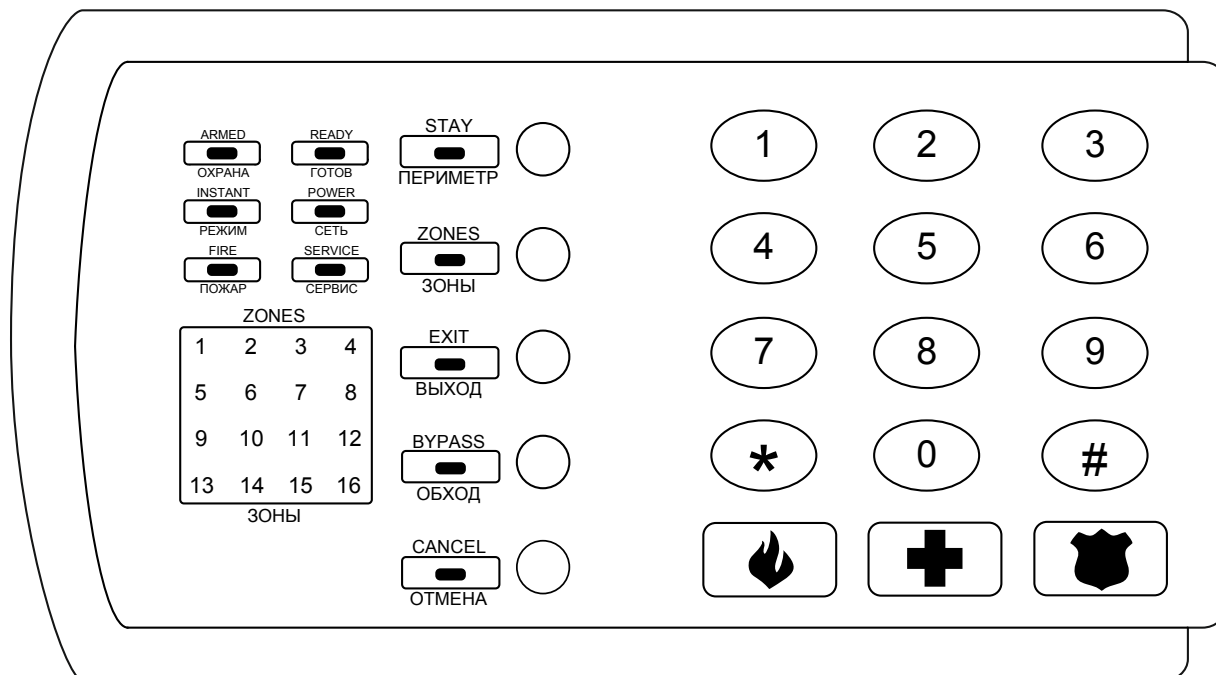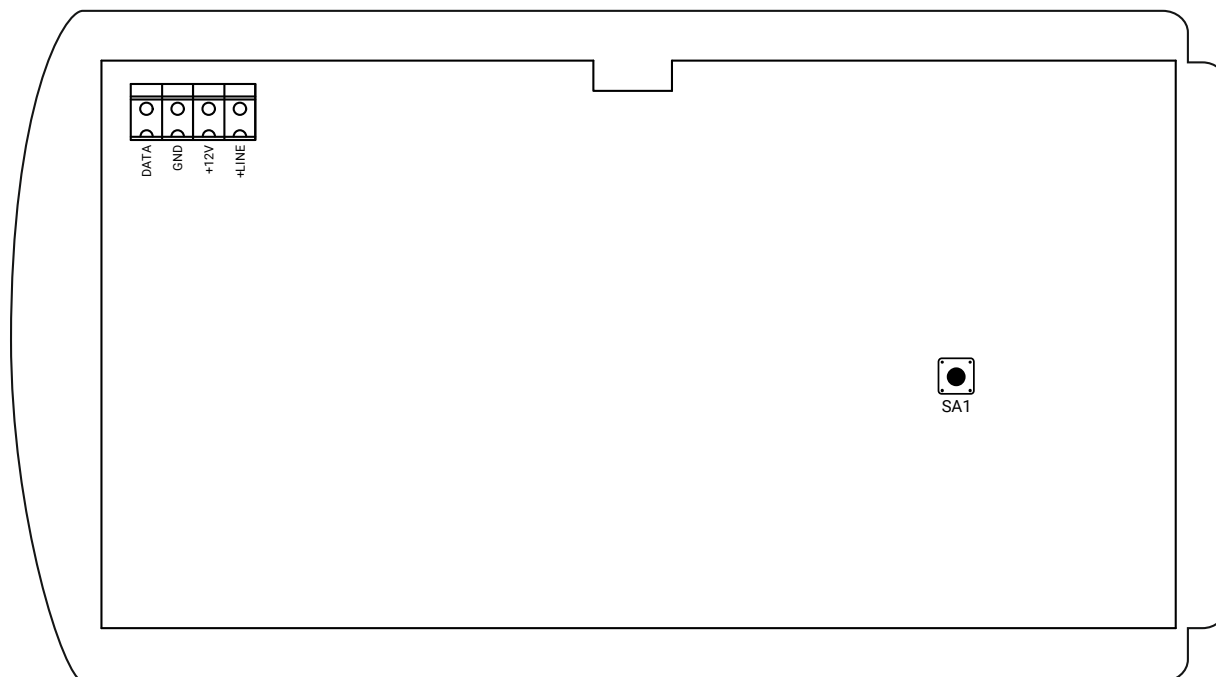

Элемент	Назначение
DATA, GND	Подключаются к соответствующим клеммам DATA и GND охранно-пожарной панели.
+12V	Питание клавиатуры. Может быть подключено к соответствующему разъему охранно-пожарной панели, так и к внешнему источнику питания. При использовании внешнего источника питания клеммы +12V и GND подключаются к соответствующим клеммам источника питания.
+LINE (XT2)	Не используется.
SA1	Тампер вскрытия корпуса.




7. Световая индикация¹

Индикатор	Состояние	Режим
ARMED/ ОХРАНА	Не используется.	
INSTANT/ РЕЖИМ	Горит	В памяти охранной панели есть переданные сообщения.
	Не горит	В памяти охранной панели нет переданных сообщений.
FIRE/ ПОЖАР	Мигает	Пожарная тревога - сработали датчики в пожарном разделе.
	Не горит	Пожарные разделы в норме (не нарушены).
READY/ ГОТОВ	Горит	Происходит настройка охранной панели с клавиатуры.
	Не горит	Режим настройки с клавиатуры отключен.
SERVICE/ СЕРВИС	Горит	Индикатор в следующих случаях: <ul style="list-style-type: none"> нет связи между панелью и клавиатурой (охранная панель подключена к компьютеру через кабель настройки); недостаточный ток питания, который подается на клавиатуру; номер клавиатуры, записанный в памяти клавиатуры, не соответствует номеру клавиатуры, записанному в памяти панели.
	Не горит	Связь клавиатуры с панелью есть.
POWER/ СЕТЬ ²	Горит	Основное питание (220В) есть.
	Мигает	Нет контроля основного питания (220В) или панель работает от резервного источника питания (АКБ), или нет связи клавиатуры с панелью (горит сервис).
	Не горит	Напряжения питания на панели нет.
ZONES/ ЗОНЫ	Горит	Индикатор горит в следующих случаях: <ul style="list-style-type: none"> Зона в тревоге; Раздел под охраной.
	Мигает	Индикатор мигает в следующих случаях: <ul style="list-style-type: none"> Тревога в разделе; Неисправность шлейфа.
	Не горит	Индикатор не горит в следующих случаях: <ul style="list-style-type: none"> Зона в норме; Раздел снят с охраны.

¹ Приведена базовая индикация при подключении к панелям Контакт GSM 5/5-2. Полное описание индикации приведено в руководстве по эксплуатации.

² Для корректной работы индикатора, провод от клеммы CPW охранно-пожарной панели, к которой подключена клавиатура, должен быть заведен на вторичную обмотку трансформатора блока питания.

8. Назначение клавиш³

Кнопка	Состояние	Значение
STAY/ ПЕРИМЕТР	Тест индикаторов клавиатуры.	
EXIT/ ВЫХОД	Не используется.	
BYPASS/ ОБХОД	Не используется.	
CANCEL/ ОТМЕНА	Отмена введенных ранее символов и действий.	
ZONES/ ЗОНЫ	Горит	Отображается состояние зон с номерами 1...16.
	Не горит	Отображается состояние разделов.
0...9, *, #	Ввод соответствующего символа.	
	Сигнал «Пожарная тревога».	
	Сигнал «Медицинская тревога».	
	Сигнал «Тревожная кнопка».	

Настройка тревожных кнопок производится в программе настройки охранно-пожарной панели.

9. Настройка клавиатуры

Настраивайте клавиатуру перед монтажом на объекте:

1. Подключите клеммы DATA и GND клавиатуры к клеммам DATA и GND охранно-пожарной панели.
2. Подайте питание на охранно-пожарную панель и на клавиатуру.
3. Установите на компьютер программу Keyboard.exe.⁴
4. Запустите программу Keyboard.exe и задайте клавиатуре уникальный номер.

Также можно задать клавиатуре номер следующим способом:

- Откройте заднюю крышку клавиатуры, чтобы тамперный контакт перешел в открытое состояние.
- Наберите на клавиатуре комбинацию **7415963** <№ клавиатуры>, где <№ клавиатуры> - трехзначный номер клавиатуры (то есть, для задания номера 1, наберите 001, для задания номера 15, наберите 015, и так далее).
- Закрытие крышки в любой момент до окончания набора нового адреса, состоящего из трех цифр, приводит к отмене операции.

Выйдите из программы Keyboard.exe.

³ Приведено назначение клавиш при подключении к панелям Контакт GSM 5/5-2. Полное описание приведено в руководстве по эксплуатации.

⁴ <http://www.ritm.ru/documents/>

5. Запустите программу настройки охранно-пожарной панели. Заполните страницу «Клавиатуры». Настройте все параметры клавиатуры в соответствии со спецификой охраняемого объекта, руководствуясь документацией на панель. При подключении к панелям Контакт GSM-5/5-2 необходимо также задать номер клавиатуры в программе настройки панели. Номер должен совпадать с номером, заданным клавиатуре вручную или в программе Keyboard.exe. Выйдите из программы настройки панели.
6. Для более подробной информации см. руководство по эксплуатации, доступное на официальном сайте www.ritm.ru.



10. Размещение и монтаж

Установите клавиатуру «KB1-2» на охраняемом объекте в месте, где она будет защищена от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений, находиться в пределах доступа пользователя, но не далее 300 метров от контрольной панели.

Производитель рекомендует осуществлять настройку клавиатуры заранее, до ее установки на объекте.

Порядок монтажа:

1. Откройте корпус клавиатуры.
2. Проведите все провода в специальное отверстие на задней крышке корпуса.
3. Надежно закрепите заднюю крышку корпуса на стене в зоне доступности пользователя.
4. Подключите клеммы DATA и GND клавиатуры к клеммам DATA и GND охранно-пожарной панели.
5. Если клавиатура питается от охранно-пожарной панели, подключите клемму +12V панели к клемме +12V клавиатуры. Если клавиатура питается от источника питания, подключите клеммы +12V и GND к соответствующим клеммам источника питания.
6. Включите источник питания.
7. Закройте крышку корпуса, надежно закрепив ее винтом.

11. Техническое обслуживание и меры безопасности

Периодически, но не реже двух раз в год, проверяйте надёжность контактов и, при необходимости, зачищайте контактные площадки.

Работу с техническими средствами сигнализации производите с соблюдением Правил Устройства Электроустановок (ПУЭ).

12. Транспортирование и хранение

Транспортирование клавиатуры должно осуществляться в упаковке, в закрытых транспортных средствах. Условия хранения и транспортировки должны соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150. В помещениях для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

13. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие клавиатуры требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента изготовления.

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента изготовления.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие функциональность клавиатуры, без предварительного уведомления потребителей.

14. Сведения о рекламациях

При отказе в работе или неисправности клавиатуры в период действия гарантийного срока, составьте акт о неисправности с указанием даты выпуска и ввода в эксплуатацию клавиатуры, характера дефекта.

Неисправную клавиатуру с актом о неисправности направлять по адресу покупки, либо в ООО «НПО «Ритм»:

ООО «НПО «Ритм»
195248, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. Энергетиков, д. 30, корпус 8.
+7 (812) 325-01-02
www.ritm.ru info@ritm.ru